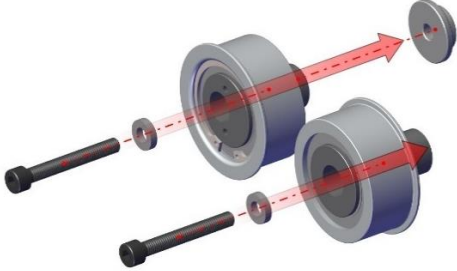

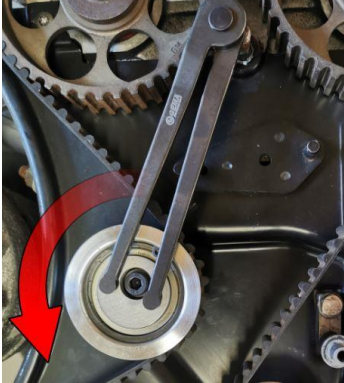




Montageanleitung für GEMA Motorsport Spann- und Umlenkrolle C20XE bis Motornr.

Hinweis: Bezüglich des Zahnriemenwechsel sind die Montage Schritte des Herstellers zu beachten. Diese Anleitung dient nur als Ergänzung für die GEMA Motorsport Spann- und Umlenkrolle C20XE bis Motornr.

<p>1.</p>	<p>Spann- und Umlenkrolle Wie Abgebildet am Motor anschrauben</p>	
<p>2.</p>	<p>Innensechskantschraube der Umlenkrolle mit 40Nm anziehen</p>	
<p>3.</p>	<p>Spannrolle in angegebener Richtung drehen bis der Zahnriemen seine gewünschte Spannung erreicht hat</p>	
<p>4.</p>	<p>Zahnriemen kontrollieren Der Zahnriemen muss min. 70° bis max. 90° verdrehbar sein</p>	

<p>5.</p>	<p>Innensechskantschraube der Spannlenkrolle mit 40Nm anziehen, gleichzeitig das Werkzeug zum Spannen der Spannrolle festhalten</p>	
------------------	---	--